

СВЕТОВОЙ БУДИЛЬНИК NOVA MOONLIGHT




Благодарим вас за приобретение светового будильника.
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по
эксплуатации и храните его в безопасном месте для дальнейшего
использования.



Технические характеристики:

Материал корпуса	поликарбонат, ABS-пластик
Емкость батареи	1500 мАч
Напряжение и ток	DC 5 В / 1 А
Размеры	134 x 128 x 41 мм
Вес	170 г

Внешний вид

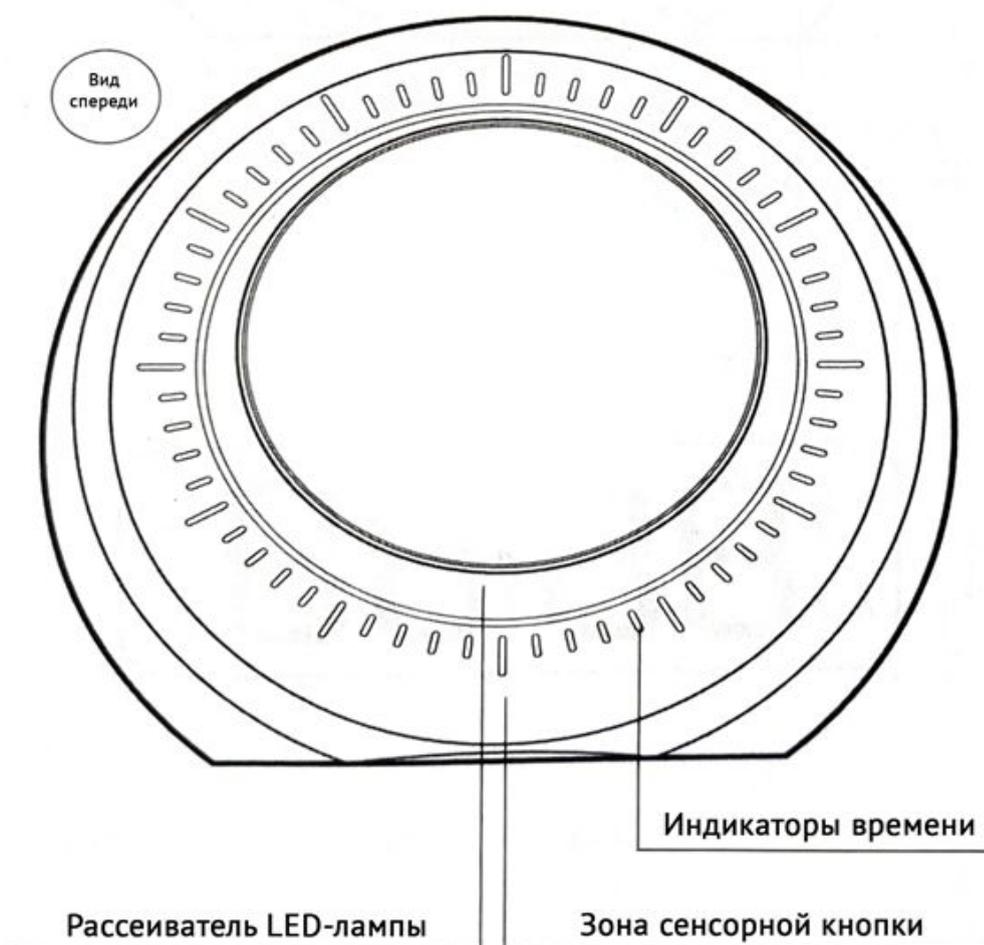

Вид
сзади

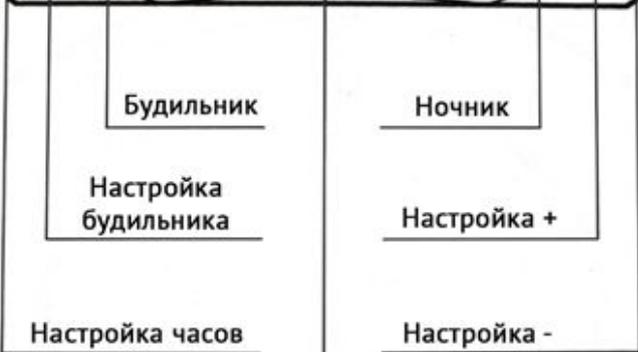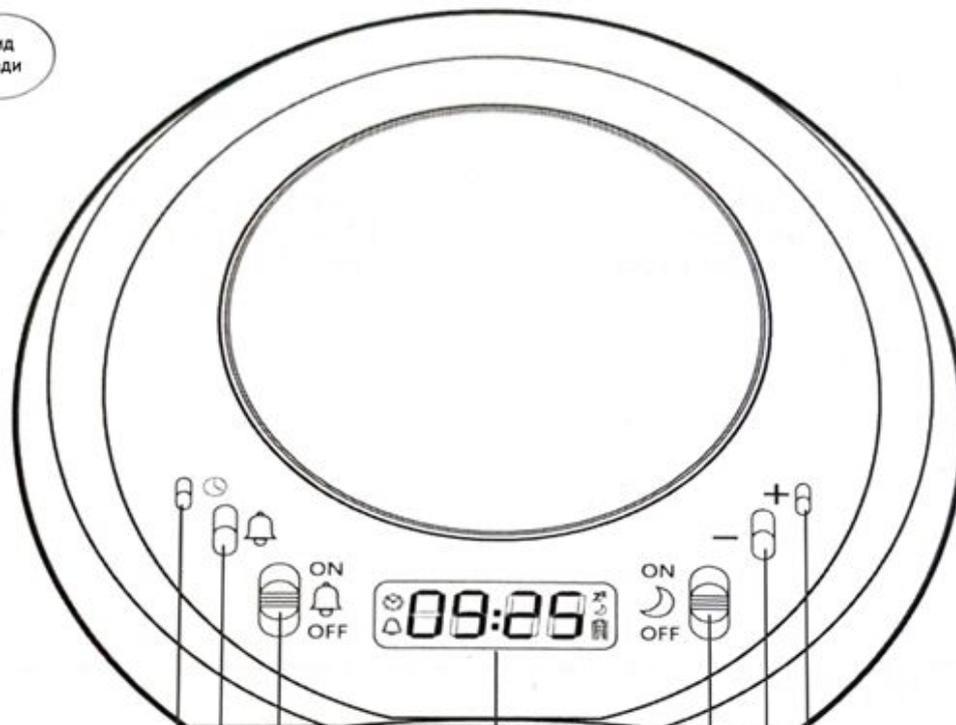

Активация устройства

Перед первым использованием нужно активировать устройство. Для этого вставьте в microUSB-порт кабель из комплекта и подключите устройство к сети.

Если нужно выключить устройство, возьмите иглу, вставьте в отверстие рядом с microUSB-портом и нажмите.

Настройка часов

- Нажмите кнопку настройки часов.
- Используйте кнопки \pm , чтобы настроить час.
- Нажмите кнопку настройки времени для подтверждения.
- Используйте кнопки \pm , чтобы настроить минуты.
- Нажмите кнопку настройки часов для подтверждения.
- Нажмите кнопку настройки часов еще раз, чтобы выйти из режима настройки.

Примечание. При настройке время ожидания составляет 5 секунд. Если в течение 5 секунд не будет выполнено никаких действий, режим настройки автоматически выключится.

С тыльной стороны время отображается на LCD-дисплее.

С лицевой стороны время отображается на циферблате с индикаторами:

- длинный индикатор – часы,
- короткий индикатор – минуты.

Настройка будильника

- Нажмите кнопку настройки будильника.
- Используйте кнопки \pm , чтобы настроить час.
- Нажмите кнопку настройки будильника для подтверждения.
- Используйте кнопки \pm , чтобы настроить минуты.
- Нажмите кнопку настройки будильника для подтверждения
- Нажмите кнопку настройки будильника еще раз, чтобы выйти из режима настройки.

Примечание. При настройке время ожидания составляет 5 секунд. Если в течение 5 секунд не будет выполнено никаких действий, режим настройки автоматически выключится.

Значок будильника отображается на дисплее, когда будильник включен. Чтобы включить будильник, сдвиньте ползунок в положение ON.

Будильник включается на 2 минуты, затем гаснет на 5 минут, затем снова включается на 2 минуты. Будильник автоматически отключится через 30 минут, если его не выключить вручную. Чтобы выключить будильник вручную, коснитесь сенсорной кнопки.

Настройка ночника

- Сдвиньте ползунок ночника в положение ON
- По умолчанию включится минимальная яркость.
- Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы увеличить яркость.
- Яркость будет постепенно увеличиваться до максимума.
- Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы уменьшить яркость.
- Яркость будет постепенно уменьшаться до минимума.
- Отпустите сенсорную кнопку в любой момент, чтобы установить выбранную яркость.

После последнего касания устройство запускает таймер. Подсветка будет медленно тускнеть и автоматически погаснет через 60 мин. Чтобы сбить таймер, коснитесь сенсорной кнопки.

Примечание. Функция не работает, если ползунок ночника находится в положении OFF.

Зарядка аккумулятора

Индикатор заряда аккумулятора отображается на LCD-экране. Индикатор разделен на 4 деления. Количество делений показывает уровень заряда. 4 деления – полный заряд аккумулятора. При низком уровне заряда подключите устройство к сети. Во время зарядки индикатор мигает.

Меры предосторожности

- Не размещайте устройство рядом с источниками тепла, например, радиаторами, обогревателями и плитами.
- Держите устройство вдали от открытых источников огня, например, печи и камина.
- Для очистки устройства используйте сухую ткань. Не используйте абразивные и агрессивные химические средства, например, спирт или ацетон – они могут навредить устройству.
- Не прикасайтесь к устройству острыми предметами, которые могут нанести царапины или повреждения.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство – оно не имеет компонентов для ремонта.